



Google Account Setup

The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.



Creating your Google account


1. From the Home screen, touch **Applications**  to open the applications menu.
2. Touch **Gmail**  and then touch **Next** > **Create** to start the Gmail set up wizard.
3. Touch a text field to open the keyboard and enter your name and username for your Google account. When entering text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.
4. When you have finished entering your name and username, touch **Next**. Your phone then communicates with Google servers and checks for username availability.
5. Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing in to your Google account

1. Enter your e-mail address and password, then touch **Sign in**.
 2. After signing in, you can use Gmail and take advantages of Google services on your phone.
 3. Once you have set up your Google account on your phone, it will be automatically synchronized with your Google account on the web (depending on your synchronization settings).
- After signing in, you can use Gmail, Google Calendar, and Play Store; back up your settings to Google servers; and take advantage of other Google services on your phone.


Getting to know your phone

To turn on your phone, press and hold the **Power/Lock Key**  for 3 seconds. To turn off the phone, press and hold the **Power/Lock Key**  for 3 seconds, then touch **Power off** and **OK** to confirm.

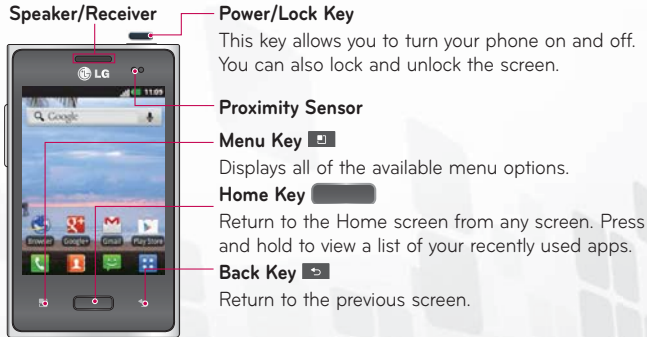



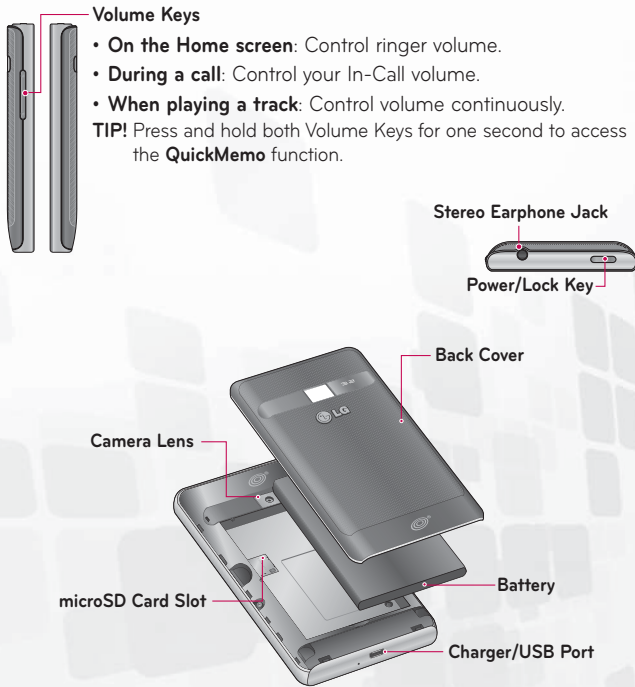


! WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

NOTE: Proximity sensor
When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.



LG **optimus** DYNAMIC™



-  Text Messaging
-  Add Favorite Contacts
-  Browse the Web
-  Customize Your Phone
-  Use Bluetooth®



MHK63985201 (1.0)
Printed in China

Your Home screen

Touch-screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch - To choose a menu/option or open an application, touch it.





Touch and hold - To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag - To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Flick - To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).





Home screen panels

Simply swipe your finger to the left or right to view the Home screen panels. You can also view the Quick Keys at the bottom of the screen.

-  Touch the **Phone** icon to display the dialpad to make a call.
-  Touch the **Contacts** icon to open the contact list.
-  Touch the **Messaging** icon to open the Messaging application, where you can view and create text and multimedia messages.
-  Touch the **Applications** icon to view all your installed applications. To open the desired application, simply touch the icon in the applications list.

Calls

Making a call



1. From the Home screen, touch **Phone**  to open the keypad.
2. Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch **Clear** .
3. Touch **Call**  to make a call.
4. To end a call, touch **End** .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold **[0+]**.

QuickMemo

The **QuickMemo** feature allows you to create memos and capture screen shots. You can use QuickMemo to easily and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.



1. Access the **QuickMemo** feature by pressing both Volume Keys for one second on the screen you want to capture.
2. Select the desired menu option from **Pen type**, **Color**, and **Eraser**. Then create a memo on the screen.
3. Touch  from the Edit menu and select  to save the memo to the QuickMemo album of your Gallery.



NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

Messaging

Messaging

Your **LG OPTIMUS^{DYNAMIC™}** combines text and multimedia messages into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

1. From the Home screen, touch **Messaging**  and then touch **New message**.
2. Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.
3. Touch the message field and start to compose your message.
4. Touch the **Menu Key**  to open the Options menu. Choose from **Add subject**, **Discard**, **Attach**, **Insert smiley** and **All messages**.
5. Touch **Send** to send your message.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.







! WARNING: If an image, video or audio file is added to a text message, it is automatically converted into a multimedia message and you are charged accordingly.


The Web

Browser

Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

Using Options

- Touch the **Menu Key**  to view the following options:
-  **New window:** Allows you to open a new window.
 -  **Windows:** Allows you to view all open windows.
 -  **Forward:** Allows you to visit the web page you visited most recently prior to tapping the Back Key.
 -  **Read it later:** Allows you to mark and save web pages to read later.
 -  **Add RSS feed:** Allows you to select the RSS feed you want to save.
 - More:**
 - **Share page:** Allows you to share the web page with others.
 - **Find on page:** Allows you to find text on the current web page.
 - **Select text:** Allows you to copy and text from the web page.
 - **Home page:** Allows you to go back to the home page.
 - **Set home page:** Allows you to set the home page.
 - **Add shortcut to home:** Allows you to add a shortcut of the current page to your Home screen.
 - **Page info:** Allows you to view the web page details.
 - **Downloads:** Allows you to view your download history.
 - **Settings:** Allows you to customize the Browser settings.

NOTE: To return the previous page, touch the **Back Key** .



- Mensajes de texto
- Agregar contactos favoritos
- Explorar la Web
- Personalizar el teléfono
- Usar Bluetooth®



MHK63985201 (1.0)
Impreso en China

Configuración de la cuenta de Google

La primera vez que abra la aplicación de Google en el teléfono, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Google. Si no tiene una cuenta de Google, se le pedirá que cree una.

Crear una cuenta de Google

- En la pantalla principal, toque **Aplicaciones** para abrir el menú de aplicaciones.
- Toque **Gmail** y luego toque **Siguiente** > **Crear** para iniciar el asistente de configuración de Gmail.
- Toque un campo de texto para abrir el teclado táctil e introduzca su nombre y un nombre de usuario para su cuenta de Google. Al introducir texto, puede tocar **Siguiente** en el teclado para ir al siguiente campo de texto.
- Cuando haya introducido su nombre y nombre de usuario, toque **Siguiente**. Su teléfono se comunica con los servidores de Google y revisa la disponibilidad del nombre de usuario.
- Introduzca su contraseña (dos veces). Luego siga las instrucciones e introduzca la información obligatoria y opcional sobre la cuenta. Espere mientras el servidor crea su cuenta.

Iniciar sesión en la cuenta de Google

- Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña y luego toque **Acceder**.
- Después de iniciar sesión, puede usar Gmail y aprovechar los servicios de Google en su teléfono.
- Una vez configurada la cuenta de Google en el teléfono, se sincronizará automáticamente con la cuenta web de Google (según la configuración de sincronización).

Después de iniciar sesión, puede usar Gmail, Calendario de Google y Play Store; y aprovechar otros servicios de Google en el teléfono.

Características del teléfono

Para encender el teléfono, mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear** durante tres segundos. Para apagar el teléfono, mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear** durante tres segundos y toque **Apagar**. Luego toque **Aceptar** para confirmar.

Altavoz/Receptor



Tecla Encender/Bloquear

Esta tecla permite encender y apagar el teléfono. También se puede bloquear y desbloquear la pantalla.

Sensor de proximidad

Tecla Menú

Muestra todas las opciones disponibles de menú.

Tecla Inicio

Vuelve a la pantalla principal desde cualquier pantalla. Mantenga presionada para ver una lista de las aplicaciones usadas recientemente.

Tecla Atrás

Vuelve a la pantalla anterior.

! ADVERTENCIA: Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad de la pantalla LCD con una cobertura protectora. Eso puede hacer que el sensor funcione mal.

NOTA: Sensor de proximidad

Cuando reciba o realice llamadas, este sensor de proximidad apagará automáticamente la luz de fondo y bloqueará el teclado táctil al detectar cuando el teléfono esté cerca del oído. Esta acción extiende la vida útil de la batería y evita que el teclado táctil se active de manera involuntaria durante las llamadas.



Teclas de volumen

- En la pantalla principal:** Controla el volumen del timbre.
- Durante una llamada:** Controla el volumen durante la llamada.
- Durante la reproducción de una canción:** Controla el Volumen continuamente.


SUGERENCIA Mantenga presionadas ambas Teclas de Volumen durante un segundo para acceder a la función **QuickMemo**.

Toma para audífono estéreo



Tecla Encender/Bloquear

Lente de la cámara

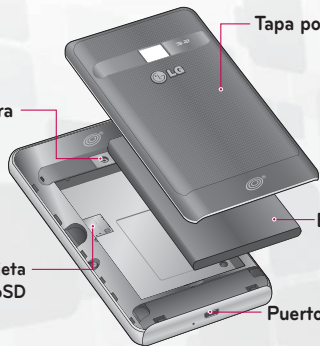

Tapa posterior

Batería

Ranura para la tarjeta microSD

Puerto para Cargador/USB

La pantalla principal

Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.

Tocar: Para elegir un menú/opción o abrir una aplicación, tóquelo/a.

Tocar y mantener presionado: Para abrir un menú de opciones o tomar un objeto que desea mover, tóquelo y manténgalo presionado.

Arrastrar: Para desplazarse por una lista o moverse lentamente, arrastre por la pantalla táctil.

Dar un toquecito: Para desplazarse por una lista o moverse rápidamente, dé toquitos en la pantalla táctil (arrástrese rápidamente y suelte).

Paneles de la pantalla principal

Simplemente pase el dedo hacia la izquierda o derecha para ver los paneles. También puede ver las Teclas Rápidas en la parte inferior de la pantalla.

Toque el icono **Teléfono** para mostrar el teclado de marcación y realizar una llamada.

Toque el icono **Contactos** para ver su lista de Contactos.

Toque el icono **Mensajes** para acceder al menú Mensajes, donde puede ver y crear mensajes de texto y multimedia.

Toque el icono **Aplicaciones** para ver todas las aplicaciones instaladas. Para abrir cualquier aplicación, simplemente toque el icono en la lista de aplicaciones.

Llamadas

Realizar una llamada

- En la pantalla principal, toque **Teléfono** para abrir el teclado.
- Introduzca el número en el teclado. Para borrar un dígito, toque **Borrar** .
- Toque **Llamar** para realizar una llamada.
- Para finalizar una llamada, toque **Finalizar** .

SUGERENCIA Para introducir "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionado el icono .

QuickMemo

La función **QuickMemo** permite crear notas y capturar las pantallas.

Puede utilizar QuickMemo para crear notas de manera sencilla y eficiente durante una llamada, con una imagen guardada o en la pantalla de llamada actual.



- Para acceder a la función **QuickMemo**, presione ambas Teclas de Volumen durante un segundo en la pantalla que desee capturar.
- Seleccione la opción de menú que desee entre **Tipo de pluma**, **Color** y **Borrador**. Luego cree una nota en la pantalla.
- Toque desde el menú Editar y seleccione para guardar la nota al álbum QuickMemo de su Galería.

NOTA: Cuando utilice la función QuickMemo, por favor use la punta de su dedo y no su uña.

Mensajes

Mensajes

El **LG OPTIMUS^{DYNAMIC™}** combina los mensajes de texto y multimedia en un único menú intuitivo y fácil de usar.

Enviar un mensaje

- En la pantalla principal, toque **Mensajes** y luego toque **Nuevo mensaje** para abrir un mensaje en blanco.
- Introduzca el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo **Para**. Al introducir el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Puede tocar el receptor sugerido. Se pueden añadir varios contactos.

NOTA: Se le cobrará un mensaje de texto por cada persona a la que le envíe el mensaje.

- Toque el campo de texto y comience a redactar el mensaje.
- Toque la **Tecla Menú** para abrir el menú Opciones. Elija entre **Agregar asunto**, **Descartar**, **Adjuntar**, **Insertar emoticono**, y **Todos los mensajes**.
- Toque **Enviar** para enviar el mensaje.

! ADVERTENCIA: Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje de texto, se convertirá automáticamente en un mensaje multimedia y se le cobrarán los cargos correspondientes.

La Web

Navegador

El Navegador le ofrece un rápido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono móvil. No importa dónde esté ni cuáles sean sus preferencias.

Usar opciones

Toque la **Tecla Menú** para ver las opciones.

Nueva ventana: Permite abrir una nueva ventana.

Ventanas: Permite ver todas las ventanas abiertas.

Siguiente: Permite visitar la página web que visito recientemente antes de tocar la Tecla Atrás.

Leer despues: Permite agregar la página actual para leerla después.

Agregar contenido RSS: Permite agregar la página web actual como contenido RSS.

Mas:

- Compartir página:** Permite compartir la página web actual.
- Buscar en la página:** Permite encontrar texto en la página web actual.
- Seleccionar texto:** Permite copiar cualquier texto de la página web.
- Página inicial:** Lo regresa a la pantalla principal.
- Fijar como pág. principal:** Permite establecer la página web actual como página de inicio.
- Agregar atajo a la pantalla principal:** Permite agregar un atajo a la página web actual a la pantalla principal.
- Información de la pagina:** Permite ver la información de la página web.
- Descargas:** Permite ver el historial de descargas.
- Ajustes:** Permite cambiar la configuración del navegador web.

NOTE: Para regresar a la página web anterior, toque la **Tecla Atrás** .